READ BEFORE USE LIRE AVANT UTILISATION LEA ANTES DE USAR

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur – ainsi que nos délicieuses recettes, nos conseils et pour enregistrer votre produit en ligne!

iVisite www.hamiltonbeach.com.mx para obtener nuestra línea completa de productos y las Guías de Uso y Cuidado, además de deliciosas recetas, consejos y para registrar su producto en línea!

Questions?

Please call us - our friendly associates are ready to help. USA: 1.800.851.8900

Questions?

N'hésitez pas à nous appeler nos associés s'empresseront de vous aider.

CAN: 1.800.267.2826

¿Preguntas?

Por favor llámenos – nuestros amables representantes están listos para ayudar.

MEX: 01 800 71 16 100

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.



Hamilton Beach

42-Cup Coffee Urn Urne à café Cafetera

English		2
Français	1	0
Español	1	8

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
- 3. To protect against fire, electric shock, and injury to persons, do not place cord, plug, or urn in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from wall outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- **6.** Coffee urn must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.

- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- 9. Do not use outdoors.
- **10.** Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
- Lock cover securely in place during brew cycle and when serving coffee.
- 12. Scalding may occur if lid is removed during brew cycle.
- 13. Do not place coffee urn on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 14. To disconnect coffee urn, remove plug from wall outlet.
- **15. WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user-serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- **16.** Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use.

WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another highwattage appliance on the same circuit with this appliance.

Parts and Features Cover **Coffee Basket** - Tank Stem -**Serving Spout Heating Unit** Well **Dispensing Bar** (push to dispense) Base -

Ready Light

How to Make Coffee

Remove cover, coffee basket, and stem.



Fill urn to desired water level. You must brew a minimum of 12 cups. Do not fill beyond 42-cup line.




"How To Clean."

BEFORE FIRST USE: Clean the urn by following the steps in

NOTE: For best results, always use cold, fresh tap water.

Wet coffee basket (to help keep small particles of ground coffee from sifting through).

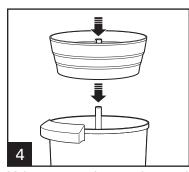


Make sure stem is properly seated in heating unit well in center or urn may not percolate.

Water Level*	Amount of Ground Coffee*	
42 cups	2½ cups (625 ml)	
36 cups	2¼ cups (562.5 ml)	
30 cups	1¾ cups (437.5 ml)	
24 cups	1½ cups (375 ml)	
18 cups	1 cup (250 ml)	
12 cups	¾ cup (175 ml)	


^{*}Always keep water and coffee amounts between the minimum and maximum for your urn size.

NOTE: We recommend using coffee that has been ground specifically for use in a percolator-type coffeemaker. However, coffee marked "For All Coffeemakers" is acceptable. If using a coffee grinder and whole beans, percolator coffee should be a coarse grind. Finely ground coffee may cause the basket to overflow and result in grounds in the coffee.


How to Make Coffee (cont.)

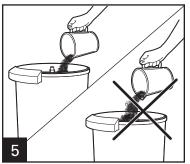




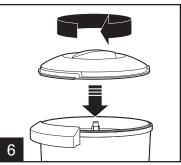

10

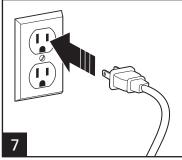

NOTICE: To avoid damage, do not plug in when there is no liquid inside.

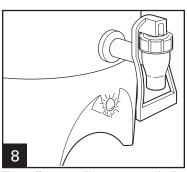

The coffee urn will stop automatically when the coffee has finished brewing, and the ready light will glow. Allow about 1 minute per cup for brewing time.

• To reheat coffee, remove coffee basket and stem. Lock cover in place and plug in unit; then turn on for 20 to 60 minutes, depending on amount of coffee remaining. Do not reheat if less than 20 cups are left in the urn.

NOTES:

• Urn will remain at serving temperature until unplugged. If keeping coffee warm for a long period, remove coffee basket and stem when cycle is complete. This will prevent bitter oils in the grounds from affecting the flavor of the coffee.


WARNING! Burn Hazard. The metal urn parts will be hot. Use a pot holder or oven mitt to remove the cover, coffee basket, and stem.

To make additional coffee, rinse cover, coffee basket, stem, and tank with cold water and repeat Steps 1 through 9.

TO HEAT WATER:

(for instant coffee, hot cocoa, or tea)

- 1. Remove cover, coffee basket, and stem. Fill urn with cold water to desired level.
- 2. Do not replace coffee basket or stem. Water will heat best without these parts.
- 3. Place cover onto coffee urn and turn to lock. Plug in urn and let it complete a perk cycle. Water is hot when the ready light glows.

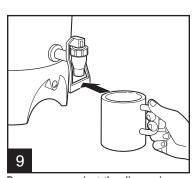

Press a cup against the dispensing bar to dispense coffee.

NOTE: Do not lift or pull dispensing bar away from unit.






How to Clean


WARNING Electrical Shock Hazard.

Do not immerse the base or tank in water.

Periodically clean coffee urn with water and white vinegar solution. See "How to Clean Mineral Deposits and Buildup."

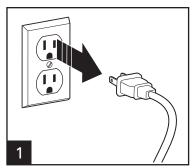

Unplug unit.

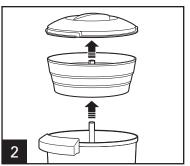

Remove cover, coffee basket, and stem. WARNING! Burn Hazard. The metal urn parts will be hot. Use a pot holder or oven mitt to remove the cover.




Clean inside of coffee urn with warm, soapy water.




Wipe exterior of urn with a damp cloth. **NOTICE**: To avoid damage to the urn, do not use abrasive cleaners or pads on any part of the coffee urn.

How to Clean Mineral Deposits and Buildup


Clean urn every 15 to 20 cycles to remove mineral deposits and buildup, or more frequently if using hard water.

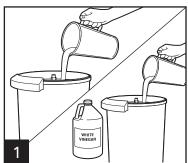

Remove coffee basket and cover. Pour equal parts water and white vinegar into urn.

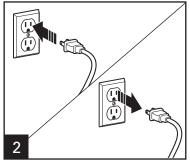


Replace coffee basket and cover. Plug in and let percolate one cycle.

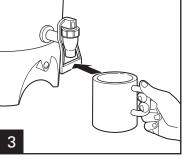


After one cycle, let sit 15 minutes. For best results, drain liquid from urn using dispensing bar. Once urn is completely cool, follow steps in "How to Clean" section.


How to Remove Discoloration

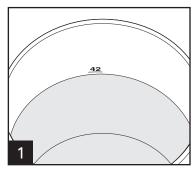


Add water to 42-cup fill line.

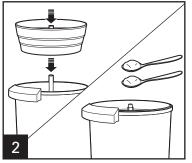

Replace stem and coffee basket. Add 2 tablespoons plus 1 teaspoon (35 ml) cream of tartar.

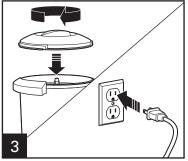

Replace cover. Plug in and let percolate one cycle.

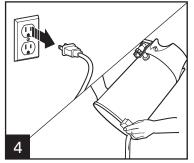

After one cycle, unplug and let sit 15 minutes. Drain liquid from urn. Let cool; then clean. See "How to Clean" section.

Troubleshooting

PROBLEM	PROBABLE CAUSE
Coffee not brewing/ coffee stops brewing/ unit will not turn on.	 Mineral deposits have built up. Clean the urn following instructions in "How to Clean." Water tank is empty. Unit is unplugged. Power outage. Stem is not aligned with heating unit well.
Coffee difficult to dispense.	Flush coffee grounds from serving spout.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., $120V \sim 60 \text{ Hz}$).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Au moment d'utiliser des appareils électriques, on doit toujours respecter les règles de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et des blessures, notamment celles qui suivent :

- 1. Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Vous devez être très prudent car vous pourriez vous brûler en touchant des pièces chaudes ou en renversant un liquide chaud.
- 3. Pour se protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures corporelles, ne pas immerger le cordon, la fiche ou une pièce quelconque de la cafetière dans de l'eau ou autre liquide.
- 4. Surveillez attentivement les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou lorsqu'il est utilisé à proximité d'eux.
- 5. Débranchez la prise de courant lorsque vous ne vous servez pas de la cafetière ou avant le nettoyage. Laissez l'appareil refroidir avant d'enlever ou de remettre en place des pièces ou de nettoyer l'appareil.
- Lorsque la cafetière est en marche, elle doit toujours se trouver sur une surface plate et loin du bord du comptoir pour éviter tout contact accidentel qui pourrait la renverser.
- 7. Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Appeler notre numéro sans frais de service à la clientèle pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.

- 8. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure corporelle.
- 9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 10. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec une surface chaude, y compris la cuisinière.
- 11. S'assurer que le couvercle est bien verrouillé en place durant le programme d'infusion et lorsqu'on sert le café.
- 12. Vous risquez de vous ébouillanter si le couvercle est enlevé durant le programme d'infusion.
- Ne placez pas la cafetière près de ou sur un brûleur électrique ou à gaz, ou dans un four chaud.
- **14.** Pour débrancher le percolateur, débrancher le cordon de la prise murale.
- **15. AVERTISSEMENT**! Afin de diminuer le risque d'incendie ou de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle du dessous. Il ne s'y trouve aucune pièce réparable. Toute réparation ne devrait être effectuée que par un technicien autorisé.
- 16. N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement.

AVERTISSEMENT! Risque d'électrocution: Cet appareil électroménager possède une fiche polarisée (une broche large) qui réduit le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.


Pièces et caractéristiques Couvercle Panier à café Réservoir Tige -**Bec verseur** Puits de chauffage **Robinet-barre** (pousser pour distribuer) Base

Témoin lumineux

Préparation du café

LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION : Nettoyer l'urne en suivant les étapes des « Nettoyage ».


AVIS: Pour des résultats optimaux, toujours utiliser une eau de robinet propre et froide.

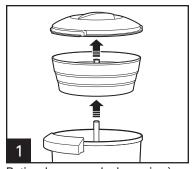


Retirer le couvercle, le panier à café et la tige.



Remplir l'urne au niveau désiré. Vous devez infuser un minimum de 12 tasses. Ne pas remplir au-delà de la ligne de 42 tasses.

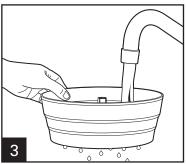

Mouiller le panier à cafe (ceci a pour but de maintenir les petites particules de grains de café dans le panier à café).

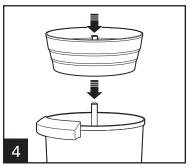


La tige doit être correctement insérée dans le puits de chauffage au centre pour rendre la percolation possible.

Niveau d'eau*	Quantité de café moulu	
42 tasses	2½ tasses (625 ml)	
36 tasses	2¼ tasses (562.5 ml)	
30 tasses	1¾ tasses (437.5 ml)	
24 tasses	1½ tasses (375 ml)	
18 tasses	1 tasse (250 ml)	
12 tasses	³ ⁄ ₄ tasse (175 ml)	


^{*}Toujours conserver les quantités minimales et maximales d'eau et de café recommandées pour votre urne.

AVIS: Nous recommandons l'utilisation d'un café moulu spécifiquement pour l'utilisation d'une cafetière de **type percolateur**. Cependant, les cafés conçus pour « toutes les cafetières » sont acceptables. Régler le percolateur à « broyage primaire » lorsque vous utilisez des grains de café entiers moulus avec un moulin à café. Un café moulu finement peut provoquer le débordement du plateau à café et de répandre les grains dans le café.


Préparation du café (suite)

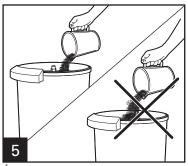


Éviter de verser les grains de café dans la tige.

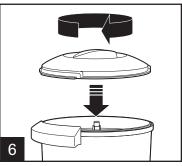


Replacer le couvercle.

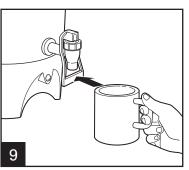

AVIS: Pour éviter l'emprisonnement de grains de café dans l'assemblage du joint d'étanchéité du réservoir et du filtre, ne pas basculer l'urne pour distribuer le café.

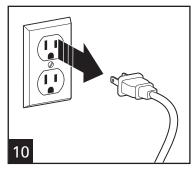

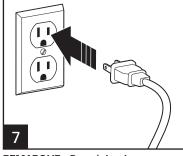


REMARQUE : Pour éviter les dommages, ne pas brancher l'urne lorsqu'il n'y a pas de liquide à l'intérieur.

NOTES:

 L'urne se maintiendra à la température de service jusqu'au débranchement.
 Si le café infusé doit être gardé au chaud pendant une longue période de temps, retirer le panier et la tige dès la fin du cycle d'infusion. Ceci empêchera les huiles amères contenues dans les grains de café de modifier la saveur du café.

AVERTISSEMENT! Risque de brûlure. Les pièces métalliques de l'urne seront chaudes. Utiliser une poignée ou gant de cuisinier pour retirer le couvercle.

 Pour faire une autre préparation de café, rincer le couvercle, le panier à café, la tige et le réservoir à l'eau froide et répéter les étapes 1 à 9.

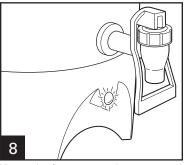

L'urne s'arrêtera automatiquement une fois l'infusion terminée et le témoin s'allumera. Allouer environ 1 minute d'infusion par tasse.

 Pour réchauffer le café, retirer le panier et la tige. Positionner et verrouiller le couvercle, brancher l'appareil et faire fonctionner de 20 à 60 minutes selon la quantité de café dans le percolateur. Vous pouvez réchauffer un minimum de 20 tasses contenues dans l'urne.

POUR CHAUFFER L'EAU: (pour faire du café en poudre, du chocolat chaud ou du thé)


- Retirer le couvercle, le panier à café et la tige. Remplir l'urne avec de l'eau froide jusqu'au niveau désiré.
- Ne pas replacer le panier à café ou la tige. L'eau se réchauffera plus rapidement sans ces pièces.
- Placer le couvercle sur l'urne et tourner pour verrouiller. Brancher l'urne et attendre la fin du cycle d'infusion. L'eau est chaude lorsque le témoin est allumé.
 13

Nettoyage


A AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.

Ne pas immerger la base ou le réservoir dans l'eau.

Nettoyer périodiquement l'urne avec une solution d'eau et de vinaigre blanc. Voir « Nettoyage des dépôts minéraux et des accumulations ».

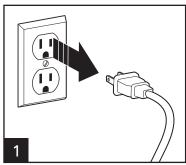

Débrancher l'appareil.

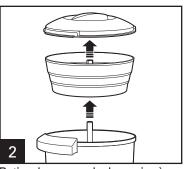


Retirer le couvercle, le panier à café et la tige.

AVERTISSEMENT! Risque de brûlure. Les pièces métalliques seront chaudes. Utiliser une poignée ou un gant de cuisinier pour retirer le couvercle.




Nettoyer l'intérieur de l'urne avec de l'eau chaude savonneuse.

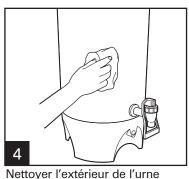


avec un linge humide. **REMARQUE**: Pour éviter d'endommager l'urne, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou tampons sur aucune partie de l'urne.

Nettoyage des dépôts minéraux et des accumulations


Nettoyer l'urne après 15 à 20 ou cycles pour retirer les dépôts de minéraux et les accumulations, ou plus fréquemment si l'eau utilisée renferme du calcaire.

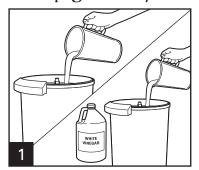

Retirer le panier à café et le couvercle. Verser une quantité équivalente d'eau et de vinaigre blanc dans le percolateur.

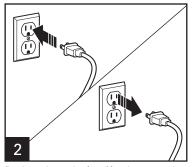


Replacer le panier à café et le couvercle. Brancher l'ume et faire un cycle d'infusion.

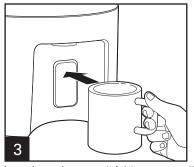


Lorsqu'un cycle est terminé, laisser reposer 15 minutes. Pour des résultats optimaux, vider le liquide en utilisant la barre distributrice de café. Nettoyer l'urne entièrement refroidi en suivant les étapes de « Nettoyage ».


Élimination de la décoloration

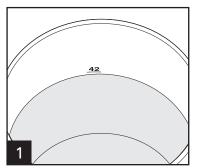


Ajouter de l'eau jusqu'à la ligne du niveau de remplissage de 42 tasses.

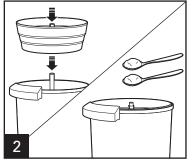

Replacer la tige et le panier à café. Ajouter 2 cuillerées à table plus 1 cuillerée à thé (35 ml) de crème de tartre.

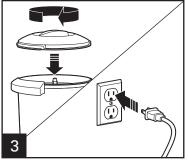

Replacer le couvercle. Brancher l'urne et faire un cycle d'infusion.

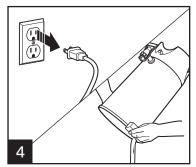

Lorsqu'un cycle est terminé, laisser reposer 15 minutes. Vider le liquide de l'urne. Laisser refroidir puis nettoyer. Voir le chapitre « Nettoyage ».

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	
Le café n'infuse pas/l'infusion de café s'arrête/l'appareil refuse de démarrer.	 Des dépôts minéraux se sont accumulés. Nettoyer l'urne en suivant les étapes du chapitre « Nettoyage ». Le réservoir est vide. L'appareil n'est pas branché. Coupure de courant. La tige est mal positionnée dans la cuvette. 	
Distribution de café difficile.	Retirer la mouture de café de le bec verseur.	

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1.800.851.8900 aux É.-U. ou au 1.800.267.2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre se deben de seguir las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

- 1. Lea todas las instrucciones.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- 3. No toque superficies calientes. Use los mangos o las perillas. Es importante tener cuidado ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o como resultado del derrame de líquido caliente.
- 4. Para protegerse contra incendio, choque eléctrico y heridas personales, no sumerja el cable, enchufe ni ninguna parte de la cafetera en agua ni en ningún otro líquido.
- 5. Se requiere una supervisión rigurosa cuando niños utilicen aparatos o cuando éstos se estén utilizando cerca de niños.
- **6.** Desenchufe la cafetera del tomacorriente cuando no la esté usando y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o sacar alguna pieza, y antes de limpiar el aparato.
- La cafetera debe ser operada sobre una superficie plana lejos del borde de la mesera o mostrador para evitar que se vuelque accidentalmente.
- 8. No opere ningún aparato eléctrico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato, o si éste se ha caído o averiado de alguna forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente, para obtener información sobre el examen, la reparación o el ajuste.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendios, choques eléctricos o heridas personales.
- **10.** No lo use al aire libre.
- 11. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o de un mostrador, o que toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de una estufa.
- 12. Trabe la tapa de modo seguro en su lugar durante el ciclo de preparación y cuando sirva café.
- 13. Pueden ocurrir quemaduras si se saca la tapa durante el ciclo de preparación.
- **14.** No coloque la cafetera sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas caliente, ni en un horno caliente.
- 15. Para desconectar la cafetera, remueva el enchufe de la toma.
- **16. iADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no retire la cubierta inferior. El interior del aparato no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Las reparaciones deberán ser realizadas solamente por personal de servicio autorizado.
- 17. No use el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.

IGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Más Información de Seguridad para el Consumidor


Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

iADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no embona, inviértalo. Si aún así no embona, llame a un electricista para que reemplace el tomacorriente.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. Las especificaciones eléctricas nominales del cable de extensión debe ser igual o mayor que la especificaciones nominal de la cafetera. Debe tenerse cuidado al colocar el cable de extensión a fin de que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños pueden tirar de él o tropezarse con él accidentalmente.


Para evitar una sobrecarga eléctrica, no haga funcionar ningún otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con la café.

Piezas y Características

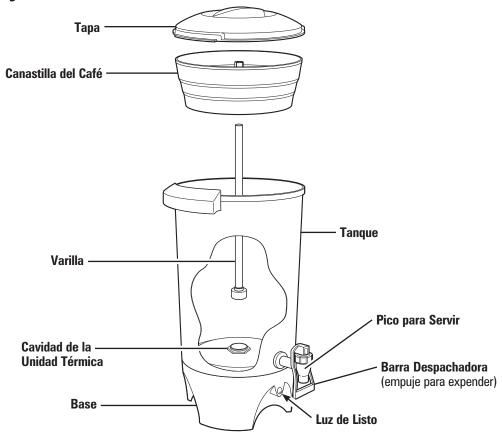

Cómo Hacer Café


ANTES DEL PRIMER USO: Limpie la urna siguiendo los pasos en "Limpieza". **NOTA:** Para mejores resultados, siempre use agua fría de la llave.

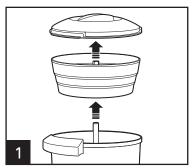


Remueva la tapa, canastilla de café, y varilla.



Llene la urna al nivel de agua deseado. Debe de preparar un mínimo de 12 tazas. No supere la línea de 42 tazas al llenar.

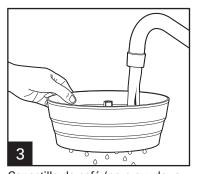

Canastilla de café (para ayudar a mantener las partículas pequeñas de café molido se esparza).

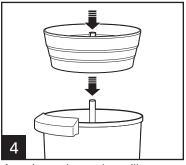


Asegúrese de que la varilla esté correctamente ajustada a la unidad de calefacción en el centro, ya que de lo contrario es posible que la urna no filtre.

Nivel de Agua*	Cantidad de Café Molido*	
42 tazas	2½ tazas (625 ml)	
36 tazas	2¼ tazas (562.5 ml)	
30 tazas	1¾ tazas (437.5 ml)	
24 tazas	1½ tazas (375 ml)	
18 tazas	1 taza (250 ml)	
12 tazas	³ ⁄ ₄ taza (175 ml)	


^{*}Siempre mantenga la cantidades de agua y café entre el mínimo y máximo de su tamaño de urna.

NOTA: Recomendamos que use café que haya sido molido específicamente para uso en una cafetera de tipo filtro. Sin embargo, el café marcado "Para Todo Tipo de Cafeteras" es aceptable. Si usa un molino de café y granos enteros, el café para filtro debe ser molido grueso. Muela café finamente puede causar que la canastilla se desborde y resulte en que haya granos de café dentro del café.


Cómo Hacer Café (cont.)

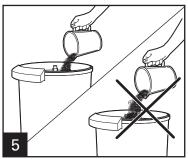


No derrame café molido en la varilla.

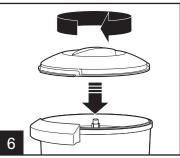


Vuelva a colocar la tapa.

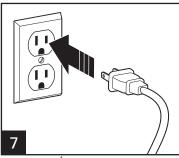


NOTIFICACIÓN: Para evitar daños, no enchufe cuando no haya líquido adentro.

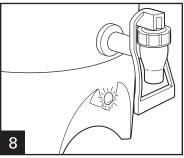

La urna de café se detendrá automáticamente cuando la preparación del café finalice, y la luz que indica que está preparado brillará. Espere aproximadamente un minuto por taza durante la preparación.

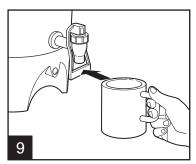

NOTA: Para evitar atascar el sello del tanque de café/conjunto del filtro con café molido, no incline la urna para dispensar el café.

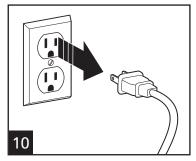

NOTAS:


- · La urna se mantendrá en la temperatura para servir hasta que sea desenchufada. Si va a mantener café caliente por un largo periodo, remueva la canastilla de café y la varilla cuando el ciclo se complete. Esto evitará aceites amargos en el café molido que afecte el sabor del café.
- iADVERTENCIA! Peligro de Quemarse. Las partes metálicas de la urna estarán calientes. Use un soporte de vasija o quantes de cocina para remover la tapa, canastilla del café y la varilla.
- Para hacer café adicional, limpie la tapa, canastilla de café, la varilla, y el tanque con agua fría y repita los Pasos 1 a 9.
- Para volver a calentar el café, remueva la canastilla de café y la varilla. Ajuste la tapa en su lugar y conecte la unidad; luego encienda por 20 a 60 minutos, dependiendo de la cantidad de café que aún quede. No vuelva a calentar si hav menos de 20 tazas en la urna.

PARA CALENTAR AGUA: (para café instantáneo, chocolate caliente, o té)


- 1. Remueva la tapa, canastilla de café y varilla. Llene la urna con agua fría al nivel deseado.
- 2. No reemplace la canastilla de café o la varilla. El agua se calentará mejor sin estas
- 3. Coloque la tapa en la urna del café y gire para apretar. Conecte la urna y deje completar un ciclo. El agua está caliente cuando la luz indicadora de preparado se enciende. 21

Limpieza

Limpie periódicamente la urna para café con una solución de agua y vinagre blanco. Vea "Cómo Limpiar Depósitos y Acumulamientos de Minerales".

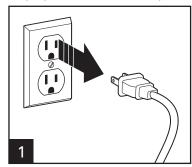


Desconecte la unidad.

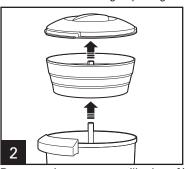

Remueva la tapa, canastilla de café y varilla. iADVERTENCIA! Peligro de Quemarse. Las partes de metal de la urna estarán calientes. Use un soporte para sartén o guantes de cocina para remover la tapa.




Limpie dentro de la urna de café con agua caliente jabonosa.

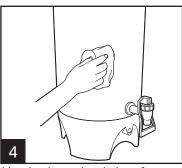


Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo.

NOTIFICACIÓN: Para evitar daños de la urna, no use limpiadores abrasivos o estropajos en ninguna parte de la urna para café.

Cómo Limpiar Depósitos y Acumulaciones de Minerales Limpie la urna cada 15 a 20 ciclos para remover los depósitos y acumulaciones de minerales, o más frecuentemente si usa agua dura.

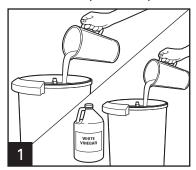

Remueva la canastilla de café y tapa. Vacíe partes iguales de agua y vinagre blanco en la urna.

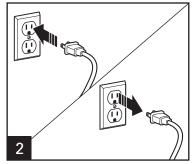


Coloque la canastilla del café y la tapa. Conecte y deje filtrar ún




Después de un ciclo, deje asentar por 15 minutos. Para mejores resultados, siempre drene el líquido de la urna usando la barra dispensadora de café. Una vez que la urna esté completamente fría, siga los pasos de la sección "Limpieza".


Como Remover la Decoloración

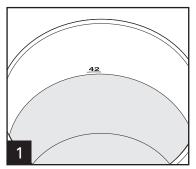


Agregue agua hasta la línea de llenado de 42 tazas.

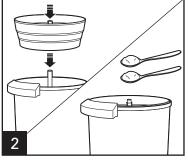

Vuelva a colocar la varilla y la canastilla de café. Agregue 2 cucharadas de tamaño soperas más 1 de tamaño de té (35 ml) de cremor tártaro.

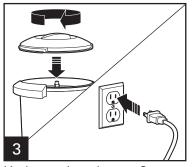


Vuelva a colocar la tapa. Conecte y deje filtrar un ciclo.

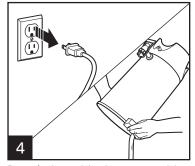

Después de un ciclo, desconecte y deje asentar por 15 minutos. Drene el líquido de la urna. Deje enfriar; luego limpie. Vea la Sección "Limpieza". 23

Resolviendo Problemas

PROBLEMA	PROBABLE CAUSA
El café no se prepara/ el café deja de preparar/ la unidad no se enciende.	 Se han acumulado depósitos minerales. Limpie la urna siguiendo las instrucciones en "Limpieza". El tanque de agua está vacío. La unidad está desconectada. Falta de energía. El conjunto del vástago no está alineado con el foso de calentamiento.
Es difícil dispensar el café.	Limpie el café molido del conjunto del pico para servir.

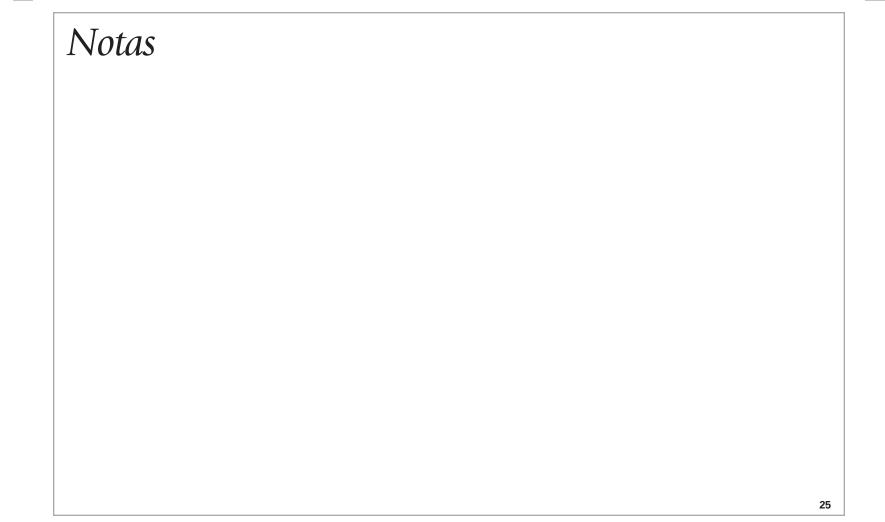

Hamilton Beach

Grupo HB PS, S.A. de C.V., Monte Elbruz 124-301, Colonia Palmitas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, Distrito Federal 01-800-71-16-100

PÓLIZA DE GARANTÍA			
PRODUCTO:	MARCA:		MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:

GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, vasos, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utlizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- d) Esta garantía pierde su validez si el producto es utilizado en un medio diferente a una vivienda unifamiliar o se somete a cualquier voltaje o forma de onda diferente a la especificada en la etiqueta de clasificación (ej., 120V ~ 60 Hz).

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su llame a nuestro del Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.
 El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

DÍA MES A—O	Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:
	GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO
	01 800 71 16 100
	Email: mexico.service@hamiltonbeach.com.mx

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS

Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499, Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F. Tel: 01 55 5235 2323 • Fax: 01 55 5243 1397

CASA GARCIA

Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac MEXICO 03910 D.F.

Tel: 01 55 5563 8723 • Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote., Centro MONTERREY, 64000 N.L.

Tel: 01 81 8343 6700 • Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450, Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal.

Tel: 01 33 3825 3480 • Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX

Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A.

Int. Hipermart, Alamos de San Lorenzo

CD. JUAREZ 32340 Chih.

Tel: 01 656 617 8030 • Fax: 01 656 617 8030

 Modelos:
 Tipo:
 Características Eléctricas:

 40515, C40515, 40516
 A29
 120V~ 60Hz 1090W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".